MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

CAFETERA ELÉCTRICA
MODELO: RH-6000C

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

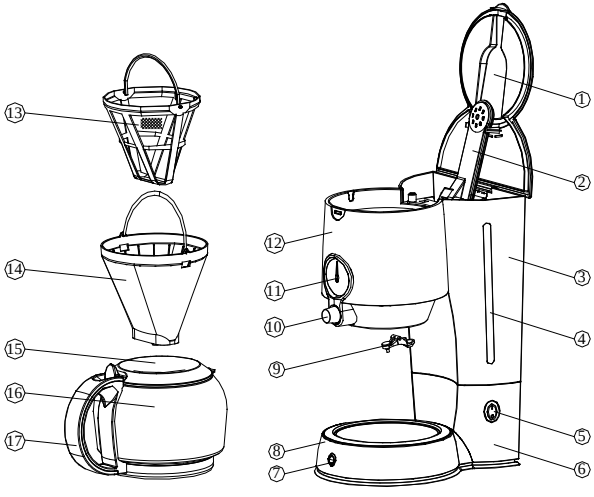

1. **Tapa superior**
2. **Dosificador de agua**
3. **Tanque de agua**
4. **Ventana del tanque**
5. **Interruptor de encendido**
6. **Base**
7. **Lente de la lámpara**
8. **Base**
9. **Base anti-derrame**
10. **Perilla de intensidad**
11. **Nivel de intensidad**
12. **Soporte del filtro**
13. **Filtro**
14. **Embudo**
15. **Tapa de la jarra**
16. **Jarra**
17. **Manija de la jarra**

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Antes de conectar el artefacto, por favor verifique que la tensión indicada en el artefacto corresponde con la tensión de su hogar.
- No coloque el artefacto sobre una superficie caliente.
- Desenchufe el artefacto del tomacorriente:
  - si hay problemas durante la preparación del café.
  - antes de limpiar el artefacto.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
- Utilice el artefacto fuera del alcance de los niños. Evite que éstos tiren del cable de alimentación,
- No utilice el artefacto si el enchufe del cable de alimentación o el artefacto en sí se encuentran dañados.
- En caso de que el enchufe del cable de alimentación esté dañado, deberá ser reparado por el Servicio Técnico Autorizado.
- No utilice el artefacto con otro propósito que no sea el determinado para uso doméstico.
- No vierta agua en la cafetera una vez que esta se ha encendido.
- La placa de la base está caliente durante el uso de la cafetera. No la toque ya que podría sufrir graves quemaduras.
- Utilice agua fría solamente para llenar el tanque de agua.

❑ ANTES DE UTILIZAR LA CAFETERA POR PRIMERA VEZ

- Para obtener el sabor perfecto, realice 2 o 3 veces el proceso de hervir agua (sin café). Una vez que haya pasado toda el agua, desenchufe la cafetera y déjela enfriar durante 5 minutos. Luego, repita el proceso con agua fresca.

❑ HACER CAFÉ

- Llene el tanque de agua con la cantidad de agua necesaria. Asegúrese que el nivel del agua no sea inferior a la marca mínima ni superior que la marca máxima. Utilice solo agua fría. Puede leer el número de tazas en la ventana de nivel del agua.

- Asegúrese que el embudo está bien colocado. Inserte el papel filtro tamaño “1X4” si no se ha utilizado la cesta y coloque la cantidad deseada de café molido.
- Encienda la cafetera. Espere hasta que haya finalizado el proceso de preparación del café y el embudo se encuentre vacío.
- Rote la perilla de intensidad para ajustar la intensidad del café según lo desee.
- Para tazas grandes, coloque 5-6g de café molido para cada taza.

❑ HACER MÁS CAFÉ EN SEGUIDA

- Si hizo una jarra de café y desea hacer más, por favor, desenchufe la cafetera y espere al menos 5 minutos hasta que se enfríe. Luego, vuelva a llenar el tanque de agua.

❑ LIMPIEZA

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente de la pared antes de limpiarlo.
- No sumerja el artefacto en agua.
- Utilice un paño húmedo.
- La jarra, el filtro y el embudo pueden lavarse con agua jabonosa.

❑ QUITAR EL SARRO

- Limpie el sarro de su cafetera regularmente.
- Opere la cafetera según se describe más arriba. Sin embargo, esta vez utilice vinagre común para llenar el tanque de agua y no llene el embudo con café molido.
- Después de finalizar, haga funcionar la cafetera dos veces más solo con agua para eliminar restos de vinagre y de sarro.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH.LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL. 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL. 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ Cl. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____